



Night Stalker 5K eX

Digitális éjjellátó készülék



Felhasználói kézikönyv

Fontos figyelmeztetés

1. A PARD összes terméke kizárólag polgári használatra készült, és szigorúan tilos bármilyen katonai célra felhasználni.

2. A PARD termékeinek exportja tilos többek között, de nem kizárólag Oroszországba, Fehéroroszországba, Palesztinába, Izraelbe, Szudánba, Dél-Szudánba és más konfliktusövezetekbe.

Olvassa be a kódot, és élvezze a kedvezményeket



Olvassa be a QR-kódot, hogy csatlakozzon tagságunkhoz

- 1 Garancia meghosszabbítása
- 2 Élvezze az egyéni szakértői szolgáltatást
- 3 Szerezze meg a termékélmény-felelős pozíciót

1. A felhasználók számára	01
2. Figyelmeztetések	01
3. A csomag tartalma	02
4. A gombok funkciói	02
5. Műszaki adatok	03
6. Alkatrészek	05
7. Telepítés	05
7.1 Az akkumulátor beszerelése és az első bekapcsolás	05
7.2 Szerelés	06
7.3 Dioptria-beállítás	06
7.4 Objektív fókuszálás	06
7.5 Iránytű kalibrálása	06
8. Kezdőképernyő-útmutató	07
9. Gyorsbillentyű-mód útmutató	07
10. Menü üzemmód útmutató	09
11. FCC figyelmeztetés	19

A felhasználás

Köszönjük, hogy a PARD készüléket választotta. Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, mielőtt először használná a készüléket. Kérjük, kövesse a kézikönyvben szereplő utasításokat, hogy elkerülje a helytelen használatból eredő károkat.

Ez a kézikönyv lépésről lépésre ismerteti a digitális készülék használatát, és kizárólag tájékoztató jellegű.

Felhívjuk figyelmét, hogy a PARD fenntartja a jogot a kézikönyv előzetes, egyéni értesítés nélküli frissítésére. A legfrissebb információk és frissítésekért javasoljuk, hogy látogasson el hivatalos weboldalunkra.

Övintézkedések

- **A készülék tárolása:** A készüléket és az akkumulátort száraz és biztonságos helyen tárolja.
- **Kezelés és szállítás:** Használat és szállítás közben legyen óvatos, és kezelje a készüléket körültekintően. Szállításhoz ajánlott az eredeti csomagolás használata.
- **Fényhatás:** Ne használja a készüléket úgy, hogy közvetlenül erős fényforrásokra, például a napra fókuszáljon. Ez károsíthatja az érzékelőt, és érvénytelenítheti a jótállást.
- **A lencse védelme:** Kerülje el a lencse karcolódását és az olaj vagy vegyi anyagok által okozott károsodást. Ha a készüléket nem használja, tartsa rajta a lencsefedeleket.
- **Környezeti szempontok:** A készüléket hűvös, száraz és jól szellőző környezetben, erős elektromágneses mezőktől mentes helyen tárolja. A tárolási hőmérséklet nem lehet alacsonyabb -30 °C (-22 °F)-nál, illetve magasabb 55 °C (131 °F)-nál. A készüléket kizárólag 0 °C és 45 °C (32 °F és 113 °F) közötti hőmérsékleti tartományban töltsse.
- **A készülék szétszerelése és ügyfélszolgálat:** A készüléket engedély nélkül tilos szétszerelni. Ha bármilyen problémát tapasztal, kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal. Az engedély nélküli szétszerelés a jótállás érvényét veszti.
- **Figyelem:** Minden PARD-készülék esetében exportengedély szükséges, ha az országon kívülre szállítják.

A csomag tartalma

Sz.	Tartalom	Mennyiség
1	Night Stalker 5K eX	1
2	18650 cserélhető lítium-ion akkumulátor	1
3	Védőtok	1
4	Type-C kábel	1
5	Rögzítőgyűrűk	2
6	Imbuszkulcs	3
7	Lencsetisztító	2
8	Gumi szemkagyló	1
9	Használati útmutató	1
10	Vásárlás utáni szolgáltatási kártya	1

Főbb jellemzők


1. 5K-s érzékelő (4096×3840)
2. Beépített LRF
3. Kör alakú kijelző (OLED - 2560×2560)
4. Oldalsó fókusz
5. Kettős akkumulátor: beépített 21700-as akkumulátor + cserélhető 18650-es akkumulátor Leszerelhető IR-modul
6. 6000 J-os visszarúgásállóság
7. 60 mm-es hosszú szemtávolság
8. Visszarúgás által aktivált felvétel
9. WiFi-kapcsolat
10. IP67 vízállóság



Modell		Night Stalker 5K eX
Érzékelő		
Felbontás (pixel)		4096*3024
Pixelméret (µm)		2
Érzékenység (lux)		0,001
Képfrissítési frekvencia (Hz)		60
Képfeldolgozó		PARD VLEA 2.0
Optika		
Objektív (fókusz távolság/mm)		70
Nagyítás (x)		4-16 5,5-22
Látómező (°)	Vízszintes	6,1/4,3
	Függőleges	6,1/4,3
	Átlós	8,6/6,1
Látómező (m @100 m)	Vízszintes	10,6/7,6
	Függőleges	10,6/7,6
Fókusz tartomány		10 m-∞
Szemtávolság (mm)		60
Dioptria-beállítás (D)		-5-+5
Kijelző		
Típus		OLED
Felbontás (pixel)		2560*2560
Célkereszt stílusa		7
Célkereszt színe		Piros/Fehér/Sárga/Zöld

Fő funkció	
PIP	Igen
Ballisztikai számológép	Igen
Giroszkóp	Igen
Visszarúgás által aktivált felvétel	Igen
Hurokfelvétel	Igen
Időbélyeg	Igen
Expozíciókompenzáció	Igen
USB Type-C	Igen
HDMI kimenet	Igen
WiFi	Igen
Támogatott alkalmazások	PardVision2
Tárolókapacitás (GB)	Micro SD-kártya (max. 128 GB)
Lítium-akkumulátor típusa	Beépített 21700*1 + cserélhető 18650*1
Kimeneti feszültség (V)	3,7
Üzemidő (h, max.)	6
Külső tápfeszültség (V)	USB Type-C
Védelmi osztály	IP67
Üzemi hőmérséklet (°C/°F)	-30-55/-22-131
Visszarúgásállóság (J)	6000
Ház	Alumíniumötvözet
Objektív	Üveg
Méretek	
Termék méretei (H x Sz x M, mm)	358 × 87 × 84
Nettó tömeg/db (akkumulátorral, g)	1002,5

Night Stalker 5K eX

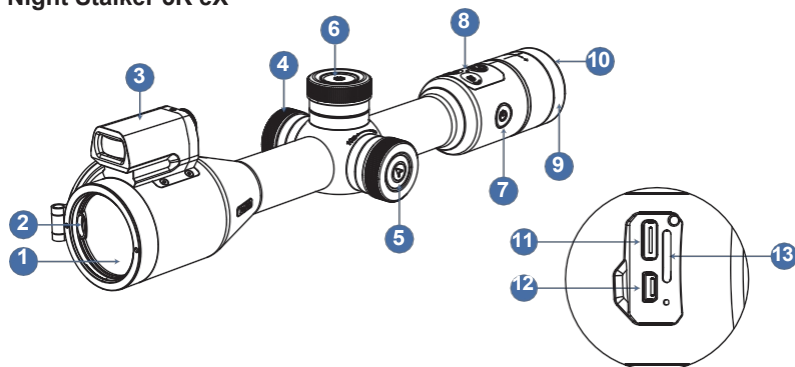

Megjegyzés: A képen a Night Stalker 5K eX látható az IR-modullal. A modul levehető, és külön kell megvásárolni.

Szám	Név	Szám	Név
1	Objektív	8	Billentyűzet
2	LRF	9	Dioptria Fókuszgyűrű
3	IR modul	10	Okulárlencse
4	Akkumulátor fedél	11	C-típusú csatlakozó
5	Objektív fókuszgomb	12	HDMI-csatlakozó
6	Vezérlőgomb	13	Micro SD kártyahely
7	Bekapcsoló/alvó gomb		

Telepítés

1. Az akkumulátor behelyezése és az


Az akkumulátor behelyezésének lépései a következők:

- 1 Nyomja meg az akkumulátor fedelét, és vegye ki az
- 2 akkumulátort. Távolítsa el a szigetelőszalagot.

- 3 Helyezze be az akkumulátort, ügyelve az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusainak helyes elhelyezésére, majd nyomja meg az akkumulátor fedelét.
- 4 Tartsa lenyomva a bekapcsológombot körülbelül 3 másodpercig. (Amikor a PARD logó megjelenik a képernyőn, a készülék használatra kész.)

2. A tartó felszerelése

- 1 Készítse elő a csavarokat, az imbuszkulcsot, a gyűrű alakú tartót és a Night Stalker készüléket. Az imbuszkulccsal húzza meg a csavarokat, hogy a tartót biztonságosan rögzítse a távcsőhöz.
- 3 Szerelje fel a gyűrű alakú tartót és a távcsövet egy egységként a lőfegyver Picatinny-sínjére.
- 4 Húzza meg a gyűrű alakú tartó oldalán található csavarokat, hogy azt biztonságosan rögzítse a Picatinny sínre.

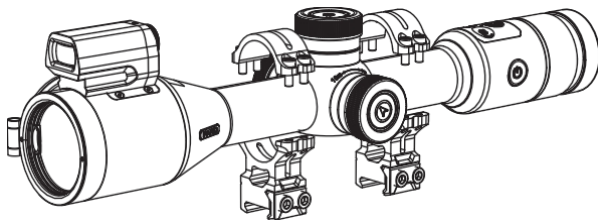

3. Dioptria-fókuszálás

Forgassa el a dioptria-fókuszáló kereket úgy, hogy a képernyőn lévő ikonok tisztán láthatók legyenek.



4. Objektívfókuszálás


Célozzon a célpontra, és forgassa az objektív fókuszáló gombját, amíg a célpontot tisztán nem látja.




5. Iránytű kalibrálása

Döntse meg és mozgassa a készüléket 8-as alakú mozdulatokkal, amíg az iránytű kalibrálódik.



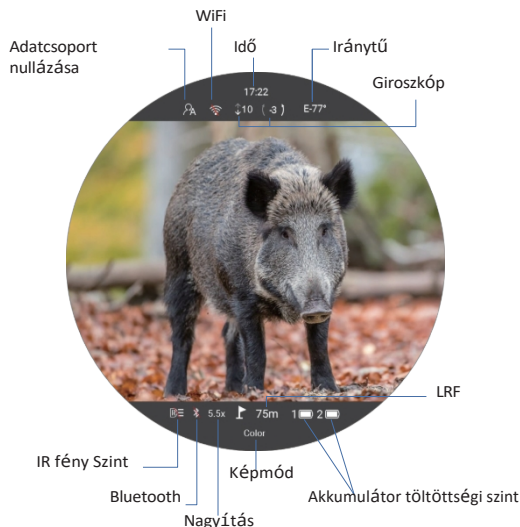

Gyorsbillentyű-mód

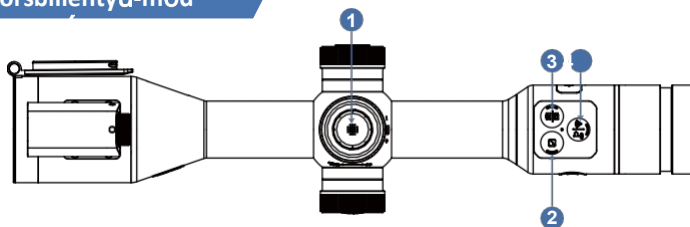

Gomb (1. gomb)	Forgatás az óramutató járásával ellentétes irányba	Forgatás az óramutató járásával megegyező irányba	
	Le/-/kicsinyítés	Felfelé/+/nagyítás	
	Egyszeri megnyomás	Hosszan nyomja meg	Kétszeri megnyomás
	Gyorsmenü/OK	Teljes menü	Kép a képen

	Egyszer nyomja meg	Hosszan nyomja meg	Kétszeri megnyomás
2. gomb	Az infravörös fényerő beállítása	Fekete-fehér és színes mód közötti váltás	-
3. gomb	Fénykép készítése	Videó rögzítése	Fájlok

4. gomb	LRF/vissza	WiFi	-
---------	------------	------	---

1. gomb

Egyszeri megnyomás

- ① **Kezdőképernyő mód:** nyomja meg egyszer az [1. gombot] a főmenü megnyitásához.
- ② **Menü mód:** az [1. gomb] egyszeri megnyomásával megerősítheti a választást.

Hosszan tartó nyomás

Kezdőképernyő mód: Hosszan nyomja meg az [1. gombot] az Egyéb menübe való belépéshez.

Kétszeri megnyomás

Kezdőképernyő mód: nyomja meg kétszer az [1. gombot] a kép a képen funkció be- és kikapcsolásához.

Forgatás az óramutató járásával ellentétes irányba

- ① **Kezdőképernyő mód:** forgassa az [1. gombot] az óramutató járásával ellentétes irányba a kicsinyítéshez.
- ② **Menü mód:**
 - A menüfelületen forgassa el az [1. gombot] az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy lefelé görgessen a menüpontok között.
 - A paraméterbeállítási felületen forgassa el az [1. gombot] az óramutató járásával ellentétes irányba az értékek csökkentéséhez.

Forgassa jobbra

- ① **Kezdőképernyő mód:** forgassa az [1. gombot] az óramutató járásával megegyező irányba a nagyításhoz.
- ② **Menü mód:**

A menü felületén forgassa az [1. gombot] az óramutató járásával megegyező irányba a menüpontok között felfelé görgetéshez.

A paraméterbeállítási felületen forgassa el az [1. gombot] az óramutató járásával megegyező irányba az értékek növeléséhez.

2. gomb


Egyszeri megnyomás

Kezdőképernyő mód: nyomja meg egyszer a [2. gombot] az infravörös fényerő beállításához.

Hosszan nyomja meg

Kezdőképernyő mód: Hosszan nyomja meg a [2. gombot] a fekete-fehér és a színes mód közötti váltáshoz.

3. gomb

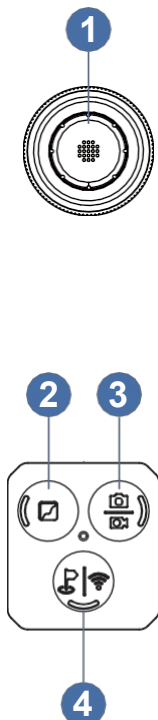

Egyszeri megnyomás

Kezdőképernyő mód: nyomja meg egyszer a [3. gombot] fénykép készítéséhez.

Hosszan nyomva

Kezdőképernyő mód: hosszán nyomja meg a [3. gombot] videó rögzítéséhez, majd nyomja meg újra hosszán a [3. gombot] a videó mentéséhez.

Kétszeri megnyomás

Kezdőképernyő mód: nyomja meg kétszer a [3. gombot] a videók és képek tárolási helyére való belépéshez.

- Forgassa el az [1. gombot] a fájlok közötti váltáshoz.
- Nyomja meg egyszer az [1. gombot] a videó lejátszásához/szüneteltetéséhez.
- Videó lejátszásakor forgassa el az [1. gombot] a 2x/4x/8x-os gyors előre- vagy visszatekeréshez.
- Nyomja meg a [4. gombot] a következő beállítások eléréséhez:

1) Törlés:

- Aktuális törlése
- Összes törlése

2) Fájlvédelem:

- Aktuális védelme
- Az aktuális védelmének feloldása
- Minden védelme
- Minden védelmének feloldása

3) Diavetítés:

- 2 másodperc
- 5 másodperc
- 8 másodperc

- Hosszan nyomja meg a [4. gombot] a kilépéshez.

4. gomb

Egyszeri megnyomás

Menü mód: nyomja meg egyszer a [4-es gombot] az előző képernyőre való visszatéréshez.


Hosszan nyomja meg

Kezdőképernyő mód: Hosszan nyomja meg a [4. gombot] a WiFi funkció be- vagy kikapcsolásához.

Menü üzemmód

Kezdőképernyő mód:

1. Nyomja meg egyszer az [1. gombot] a rövid menü megnyitásához.
2. Hosszan nyomja meg az [1. gombot] a teljes menü megnyitásához. Ekkor a gyorsgomb funkciója le van tiltva.

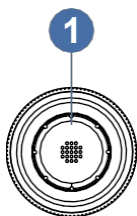

1. Ballisztikai számítás

A ballisztikai számítás segítségével gyorsan kiszámíthatja a lövedék röppályáját, és megkapja a pontos célpontot, ami lehetővé teszi a pontos lövés elvégzését.

A készülék tíz adatcsoportot támogat, ami lehetővé teszi a távcső több puskán való használatát.



① Nyomja meg egyszer az [1. gombot] a ballisztikai számítás elindításához, majd tartsa lenyomva

nyomja meg hosszan az [1. gombot] a ballisztikai számítás elindításához.

② Forgassa el az [1. gombot] az „Adat” csoport (A-J) kiválasztásához, majd tartsa lenyomva az [1. gombot] a mentéshez.

③ Nyomja meg egyszer az [1. gombot] a felfelé vagy lefelé görgetéshez, és válassza ki a beállítani kívánt paraméter opciót.

④ Forgassa el az [1. gombot] a megfelelő paraméter értékének beállításához, majd tartsa lenyomva az [1. gombot] a mentéshez és a kilépéshez.

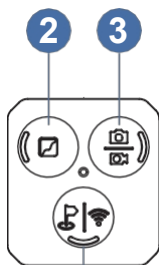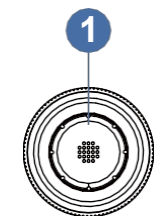

Paraméter útmutató:

Ballisztikai adatok: 10 csoport ballisztikai adatprofil (A-J) menthető el.

Sebesség: a lövedék repülési sebessége a puskából való kilövés után, „méter/másodperc” (m/s) vagy „láb/másodperc” (f/s) mértékegységben kifejezve.

A lövedék tömege: a lövedék tömege, „grammban” (g) vagy „grainban” (gr) kifejezve, amely a gyártó lövedékekre vonatkozó műszaki adataiból szerezhető be.

A lövedék BC-értéke (ballisztikai együttható): a lövedék repülés közbeni légellenállás leküzdésére való képessége, amely a gyártó lövedékekre vonatkozó műszaki adataiból szerezhető be.

Magasság: a helyszín magassága, „méterben” (m) vagy „lábban” (ft) kifejezve.

Hőmérséklet: a helyi hőmérséklet, „Celsius” (°C) vagy „Fahrenheit” (°F) mértékegységben kifejezve, amely a levegő sűrűségét befolyásoló fontos mutató.

Távcső magassága: a távcső optikai tengelye és a cső közötti magasságkülönbség, „milliméterben” (mm) vagy „hüvelykben” (inch) kifejezve.

Nullpont-távolság: a „méterben” (m) vagy „yardban” (yard) kifejezett távolság, amelyet általában 100 m-re vagy 100 yardra állítanak be, de a felhasználó saját igényeik szerint módosíthatják.

A referenciapont alakja és színe: forgassa el az [1. gombot] az óramutató járásával megegyező irányba a forma- és színbeállítási felület megnyitásához. Az [1. gomb] elforgatásával válthat a kilenc lehetőség között. Az [1. gomb] egyszeri megnyomásával válassza ki a kívánt alakot és színt.

⑤ A beállítás után tartsa lenyomva az [1. gombot] a mentéshez és a kilépéshez.

Tartsa lenyomva

[4. gombot], hogy mentés nélkül lépjen ki.

Megjegyzés: Ha a távolságegység-kiválasztási opcióban a „méter” vagy a „yard” értéket állítja be, a ballisztikai számításához kapcsolódó többi paraméter automatikusan beállítódik.

Ballisztikai kalibrálás

A felhasználóknak legalább három adatsort megadva kézzel kell létrehozniuk egy ballisztikai pályaadatbázist. A ballisztikai kalibrálás ennek az adatbázisnak az alapján számítja ki a lövedék becsapódási pontját különböző távolságok esetén.



Elv: a felhasználók először beállítják az egyes lőtávolságok közötti intervallumot (távolságot), majd az „Y” érték beállításával rögzítik a lövedék becsapódási pontját, így létrehozva az adatbázist.

- Forgassa el az [1. gombot], hogy a kurzort a ballisztikai kalibrálásra mozgassa, majd hosszan nyomja meg az [1. gombot] a menübe való belépéshez.
- Nyomja meg egyszer az [1. gombot] a kurzor mozgatásához az opciók között, majd forgassa az [1. gombot] a relatív értékek beállításához.
- Hosszan nyomja meg az [1. gombot] a mentéshez és a menübe való visszatéréshez.

Megjegyzés:

Amikor a kurzort a „Távolság”/„Y” mezőre mozgatja, nyomja meg újra egyszer az [1. gombot] a táblázat jobb oldalára lépéshez, majd nyomja meg egyszer az [1. gombot] a kurzor visszafelé mozgatásához a táblázatban, és nyomja meg egyszer a [4. gombot] a kurzor előre mozgatásához a táblázatban. Hosszan nyomja meg a [4. gombot] a táblázat kikapcsolásához.


Paraméter-útmutató:

Kétszeres nagyítás: a készülék nagyítási tényezője.

Fagyasztás: rögzíti a fő felületet a további műveletek megkönnyítése érdekében.

Szín: 4 szín opció áll rendelkezésre (piros/fehér/sárga/zöld). A jobb láthatóság érdekében válasszon a célkereszttől eltérő szint.

Távolság: lehetővé teszi a tényleges becsapódási pont Y-tengely irányú eltéréseinek megadását különböző távolságoknál, legfeljebb 15 adatbevitelt támogatva (minél több adatot rögzít, annál pontosabb a megadott célpont).

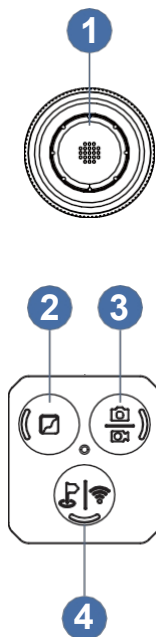

2. A kijelző fényereje

A felhasználók kiválaszthatják a kívánt kijelző fényerőt.

- Forgassa el az [1. gombot], hogy a kurzort a kijelző fényerő beállítására mozgassa, majd nyomja meg egyszer az [1. gombot] a beállítás megnyitásához.
- Forgassa el az [1. gombot], hogy a kurzort a „0. szint”ről a „6. szintre” mozgassa.
- Nyomja meg egyszer az [1. gombot] az opció megerősítéséhez és a menüből való kilépéshez.

3. Célkereszt beállítása

A célkereszt beállítása azt jelenti, hogy a célkeresztet a nullázási távolságon a becsapódási ponttal egy vonalba állítjuk, így a célzási pont helyzete az adott távolságon megegyezik a lövedék becsapódási pontjával.


- Forgassa el az [1. gombot], hogy a kurzort a célkereszt beállítására mozgassa. Az [1. gomb] egyszeri megnyomásával lépjen be a menübe.
- Forgassa el az [1. gombot] a célkereszt „Megjelenítése” vagy „Elrejtése” kiválasztásához.
- Nyomja meg egyszer az [1. gombot] az opciók közötti váltáshoz. Forgassa az [1. gombot] a megfelelő opció értékének

beállításához.

- Hosszan nyomja meg az [1. gombot] a mentéshez és a kilépéshez.

Paraméterek útmutatója:

- ✓ Mag: a készülék nagyítása.
- ✓ Data: 10 menthető adatprofil-csoport (A-J).
- ✓ X: a célkereszt az „X” tengely mentén mozog, amikor az „X” értéket állítják.
- ✓ Y: a célkereszt az „Y” tengely mentén mozog, amikor az „Y” értéket állítják be.
- ✓ 1. stílus: 3 célkereszt-stílus közül lehet választani.
- ✓ 2. stílus: 6 célkeresztvonal-stílus közül lehet választani.
- ✓ Color1: 4 színválasztási lehetőség áll rendelkezésre (piros/fehér/sárga/zöld)
- ✓ Color2: 4 szín közül lehet választani (piros/fehér/sárga/zöld)
- ✓ Nulla-távolság: Beállíthatja a ballisztikai számításokhoz szükséges nulla-távolságot.

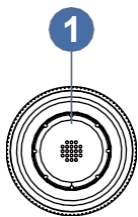

4. Alapértelmezett szín

A felhasználók kiválaszthatják a „Szín”, „Fekete-fehér”, „Sárga”, „Piros” vagy „Zöld” opciót preferált alapértelmezett színeként.

- Forgassa el az [1. gombot], hogy a kurzort az alapértelmezett szín opcióra mozgassa, majd nyomja meg egyszer az [1. gombot] a kiválasztáshoz.
- Forgassa el az [1. gombot] az opciók közötti
- választáshoz. Nyomja meg egyszer az [1. gombot] a mentéshez és a kilépéshez.



5. Egyéb menük

Forgassa el az [1. gombot], hogy a kurzort más menükre mozgassa, majd nyomja meg egyszer az [1. gombot] a menübe való belépéshez; a többi menüben összesen 19 lehetőség található.

6. A szoborcsík megjelenítési beállításai

A felhasználók testreszabhatják, hogy melyik ikon jelenjen meg a kezdőképernyőn.

Forgassa el az [1. gombot], hogy a kurzort a Szobor sáv megjelenítési beállításaira mozgassa. Nyomja meg egyszer az [1. gombot] a belépéshez.


- Nyomja meg egyszer az [1. gombot], hogy a kurzort az opciók között mozgassa.
- Forgassa el az [1. gombot], hogy beállítsa, megjelenjen-e az ikon a kezdőképernyőn. (A kék négyzet jelzi, hogy az ikon megjelenik a kezdőképernyőn.)
- Hosszan nyomja meg az [1. gombot] a mentéshez és a kilépéshez.

7. Kép a képen

A PIP mód a képernyő tetején kétszeresre nagyított középső területet jelenít meg, így a látómező elvesztése nélkül láthatja a célpont nagyított részleteit.

- Forgassa el az [1. gombot], hogy a kurzort a PIP-re mozgassa, majd nyomja meg egyszer az [1. gombot] a funkcióba való belépéshez.
- Forgassa el az [1. gombot], hogy a kurzort a „OFF” vagy „ON” opcióra mozgassa.
- Nyomja meg egyszer az [1. gombot] a mentéshez és a kilépéshez.

1

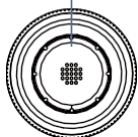

8. Giroszkóp

Ez a funkció méri a készülék tájolását, így a készülék yaw- és pitch-szögei megjeleníthetők és kalibrálhatók.

- Forgassa el az [1. gombot], hogy a kurzort a giroszkópra mozgassa. Nyomja meg egyszer az [1. gombot] a belépéshez.
- Nyomja meg egyszer az [1. gombot], hogy kiválassza a készülék yaw- és pitch-szögének „Megjelenítése” vagy „Elrejtése” opcióját a kezdőképernyőn.
- Ha a „Megjelenítés” opciót választja, forgassa el az [1. gombot], hogy a kurzort a „giroszkóp kalibrálása” és az „iránytű kalibrálása” között mozgassa, majd nyomja meg egyszer az [1. gombot] a kívánt opció kiválasztásához. **Giroszkóp kalibrálása**

A giroszkóp kalibrálásának kiválasztásakor a folyamat során tartsa a készüléket mozdulatlanul.

Iránytű kalibrálása

Az iránytű kalibrálásához döntse meg és mozgassa a készüléket az ábrán látható módon, majd ismételje meg a mozdulatot háromszor. Ezután tartsa lenyomva az [1. gombot] a beállítások mentéséhez és a menüből való kilépéshez.



2

3



4

9. Távolságmérő egység kiválasztása


A felhasználók szokásaiknak megfelelően választhatnak a készülék mértékegységeként a „méter” vagy a „yard” közül.

- Forgassa el az [1. gombot], hogy a kurzort a Távolságmérő egység kiválasztásához mozgassa, majd nyomja meg egyszer az [1. gombot] a belépéshez.
- Forgassa el az [1. gombot], hogy a kurzort a „Meter” vagy „Yard” opcióra mozgassa. Nyomja meg egyszer az [1. gombot] a mentéshez és a kilépéshez.

10. Automatikus felvétel

Az automatikus felvétel folyamatos, 20 másodperces hurkot biztosít; ha visszarúgást észlel, a videó automatikusan átkerül a Micro SD-kártyára.

- Forgassa el az [1. gombot], hogy a kurzort az önindító felvétel opcióra mozgassa, majd nyomja meg egyszer az [1. gombot] a belépéshez.
- Nyomja meg egyszer az [1. gombot] az „On” vagy „Off” kiválasztásához. Az „On” kiválasztása után forgassa el az [1. gombot] a kurzor mozgatásához az ütésérzékenységi szintek között: „Low”, „Medium” vagy „High”, majd nyomja meg az [1. gombot] a választás megerősítéséhez.
- Hosszan nyomja meg az [1. gombot] a beállítás mentéséhez és a menüből való kilépéshez.

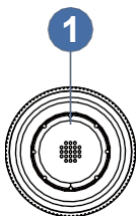

11. Videofelvétel-beállítások

- Forgassa el az [1. gombot], hogy a kurzort a videofelvétel beállításaira mozgassa, majd nyomja meg egyszer az [1. gombot] a belépéshez.
- Forgassa az [1. gombot] a kurzor mozgatásához az opciók között, majd nyomja meg egyszer az [1. gombot] az opció megerősítéséhez.
- Hosszan nyomja meg az [1. gombot] a mentéshez és a kilépéshez.

12. Dátumjelölés

A felhasználók beállíthatják, hogy a fényképek és videók jobb alsó sarkában megjelenjen-e a dátumbélyegző.

- Forgassa el az [1. gombot], hogy a kurzort a dátumbélyegző opcióra mozgassa, majd nyomja meg egyszer az [1. gombot] a beállítás megadásához.
- Forgassa el az [1. gombot], hogy a kurzort a „Ki” és a „Be” opciók között mozgassa.
- Nyomja meg egyszer az [1. gombot] a mentéshez és a kilépéshez.



13. Alapértelmezett nagyítás


A felhasználók kiválaszthatják az alapértelmezett nagyítási szintet, és a készülék a következő indításkor a beállított nagyítási szintet fogja megjeleníteni.

- Forgassa el az [1. gombot], hogy a kurzort az alapértelmezett nagyítási beállításra mozgassa, majd nyomja meg egyszer az [1. gombot] a kiválasztáshoz.
- Forgassa el az [1. gombot] a kívánt alapértelmezett nagyítás kiválasztásához.
- Nyomja meg egyszer az [1. gombot] a mentéshez és a kilépéshez.

14. Az IR előre beállított fényereje

Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználók számára az infravörös megvilágító fényerejének beállítását, és a következő indításkor a beállított érték lesz érvényben.

- Forgassa el az [1. gombot], hogy a kurzort az IR fényerőre mozgassa, majd nyomja meg egyszer az [1. gombot] a beállítás megerősítéséhez.
- Forgassa a [1. gombot], hogy a kurzort az „off”, „1”, „2” vagy „3” értékek között mozgassa.
- Nyomja meg egyszer az [1. gombot] az opció megerősítéséhez, majd tartsa lenyomva az [1. gombot] a mentéshez és a kilépéshez.

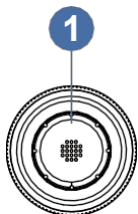

15. Automatikus kikapcsolás

A felhasználók kiválaszthatják a kívánt időtartamot. A kívánt időtartam kiválasztása után a készülék figyelemmel kíséri a tevékenységet. A kikapcsolás csak akkor indul el, ha a készülék a beállított ideig inaktív állapotban maradt.

- Forgassa el az [1. gombot], hogy a kurzort az automatikus kikapcsolás opcióra mozgassa, majd nyomja meg egyszer az [1. gombot] a beállítás megadásához.
- Nyomja meg egyszer az [1. gombot] az „On” vagy „Off” beállítás kiválasztásához. Az „On” kiválasztása után forgassa az [1. gombot] a kurzor mozgatásához a „1 Min”, „10 Min” és „30 Min” beállítások között, majd nyomja meg az [1. gombot] a választás megerősítéséhez.
- Hosszan nyomja meg az [1. gombot] az opció mentéséhez és a kilépéshez.



16. WiFi

A WiFi-kapcsolat létrehozásával a felhasználók a telefont külső keresőként használhatják a fényképek és videók megtekintéséhez.

- Forgassa el az [1. gombot], hogy a kurzort a WiFi-beállítás opcióra mozgassa, majd nyomja meg egyszer az [1. gombot] a beállítás megnyitásához.
- Forgassa el az [1. gombot], hogy a kurzort az „Off” és az „On” közé mozgassa.
- Nyomja meg egyszer az [1. gombot] a mentéshez és a kilépéshez.

A mobilkészülékhez való csatlakozás lépései:

- Töltse le a PardVision2 alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play Store-ból.
- Kapcsolja be a WiFi-t az eszközön és a mobiltelefonon.
- Keresse meg a mobilkészüléken a WiFi-hálózatot (a készülék WiFi-hálózatának neve egy „PARD”-dal kezdődő, egyedi számkombináció).
- Írja be a jelszót: **12345678**.
- Indítsa el az alkalmazást a használathoz.

17. Expozíció

A felhasználók kiválaszthatják a kívánt expozíciós beállításokat.

- Forgassa el az [1. gombot], hogy a kurzort az expozíciós beállításra mozgassa, majd nyomja meg egyszer az [1. gombot] a kiválasztáshoz.
- Forgassa el az [1. gombot] a kívánt expozíciós érték kiválasztásához.
- Nyomja meg egyszer az [1. gombot] az opció mentéséhez és a menüből való kilépéshez.

18. Nyelv

A felhasználók kiválaszthatják a kívánt nyelvet.

- Forgassa el az [1. gombot], hogy a kurzort a nyelvválasztó opcióra mozgassa, majd nyomja meg egyszer az [1. gombot] a kiválasztáshoz.
- Forgassa el az [1. gombot], hogy a kurzort a kívánt nyelvhez mozgassa.
- Nyomja meg egyszer az [1. gombot] az opció mentéséhez és a menüből való kilépéshez.

19. Dátum/idő

A felhasználó beállíthatja a készülék rendszer dátumát és idejét.

- Forgassa el az [1. gombot], hogy a kurzort a dátum/idő beállítási opcióra mozgassa, majd nyomja meg egyszer az [1. gombot] a beállítás megnyitásához.
- Forgassa el az [1. gombot] a dátum és az idő értékének beállításához, az [1. gomb] egyszeri megnyomásával válthat az opciók között.
- Hosszan nyomja meg az [1. gombot] az opció mentéséhez és a menüből való kilépéshez.


20. TF-kártya formázása

Ha a felhasználó formázza a micro SD-kártyát, a kártyán található összes adat véglegesen törlődik, és azok visszaállítása nem lehetséges. **Kérjük, óvatosan járjon el!**

- Forgassa el az [1. gombot], hogy a kurzort a „TF-kártya formázása” opcióra mozgassa, majd nyomja meg egyszer az [1. gombot] a kiválasztáshoz.
- Forgassa el az [1. gombot] a „Mégse” vagy az „OK” opció kiválasztásához.
- Nyomja meg egyszer az [1. gombot] az opció megerősítéséhez és a menüből való kilépéshez.

21. A menü megjelenési ideje

A felhasználók beállíthatják a menü ikonjainak megjelenési idejét.

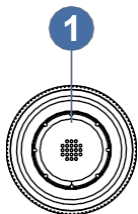

- Forgassa el az [1. gombot], hogy a kurzort a „Menü megjelenítési ideje” opcióra mozgassa, majd nyomja meg egyszer az [1. gombot] a belépéshez.
- Forgassa el az [1. gombot], hogy a kurzort az „off”, „30 SEC”, „1 Min”, „3 Min”, „5 Min” és „10 Min” beállítások között mozgassa.
- Nyomja meg egyszer az [1. gombot] a beállítás mentéséhez és a menüből való kilépéshez.

22. Alapértelmezett beállítások


A készülék visszaállítása visszaállítja a gyári beállításokat, és véglegesen törli az összes felhasználói adatot. **Kérjük, óvatosan járjon el!**

- Forgassa az [1. gombot], hogy a kurzort az alapértelmezett beállításra mozgassa, majd nyomja meg egyszer az [1. gombot] a beállítás elfogadásához.
- Forgassa el az [1. gombot] a „Mégse” vagy az „OK” opció kiválasztásához.
- Nyomja meg egyszer az [1. gombot] az opció megerősítéséhez és a menüből való kilépéshez.

23. Verzió

A Verzió menüpont a készülék firmware-jének adatait jeleníti meg.

- Forgassa az [1. gombot], hogy a kurzort a verzió opcióra mozgassa, majd nyomja meg egyszer az [1. gombot] a belépéshez és a verzió megtekintéséhez.
- A kilépéshez nyomja meg egyszer az [1. gombot].

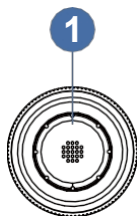

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. A működés a következő két feltételhez kötött:

- (1) Ez az eszköz nem okozhat káros zavarást, és
- (2) ennek az eszköznek el kell viselnie minden kapott zavarást, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

Megjegyzés: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó, az FCC-szabályzat 15. része szerinti határértékeknek. Ezeket a határértékeket úgy határozták meg, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a lakóépületekben történő telepítés esetén a káros zavarok ellen. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és amennyiben nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros zavarokat okozhat a rádiókommunikációban. Ugyanakkor nem garantálható, hogy egy adott telepítés esetén nem lép fel zavarás. Ha ez a berendezés káros zavarást okoz a rádió- vagy televízióvetélben - amit a berendezés ki- és bekapcsolásával lehet megállapítani -, a felhasználónak javasoljuk, hogy a zavarást az alábbi intézkedések közül egy vagy többel próbálja megszüntetni:

-Állítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.

-Növelje a készülék és a vevő közötti távolságot.

-Csatlakoztassa a készüléket egy olyan áramkörhöz tartozó aljzathoz, amely eltér attól, amelyhez a vevőegység csatlakozik.

-Forduljon segítségért a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió- és televíziós szakemberhez.

Megjegyzés: A jogosult nem vállal felelősséget azokért a változtatásokért vagy módosításokért, amelyeket a megfelelésért felelős fél kifejezetten nem hagyott jóvá. Az ilyen módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére. A készüléket úgy értékelték, hogy megfelel az általános rádiófrekvenciás sugárzásnak való kitettségre vonatkozó követelményeknek. Ez a berendezés megfelel az FCC által szabályozatlan környezetre meghatározott rádiófrekvenciás sugárzásnak való kitettségre vonatkozó határértékeknek. Ezt a készüléket és annak antennáit nem szabad más antennával vagy adóval egy helyre telepíteni, illetve azokkal együtt használni.

Kövessen minket



@pardtechnology



@Pardvision



@pard.europe



Kérjük, keresse meg és kövesse csatornánkat további információkért

Weboldal

 www.pard.com

Üzleti együttműködés

 info@pard.com

Szervizközpont

 support@pard-tech.com

PARD

 Tel.: +86-755-29484438

 Cím: 3. blokk, Shengwuyuan Garden,
Baoshi East Road, Shiyan Street, Baoan District,
Shenzhen City 518080, Kína.

Pard Europe Sp. z o.o.

 Tel.: 400-099-2599

 Cím: Pard Europe Rzymowskiego 31, 02-967
Varsó SZÁLLÍTÁSOK

CE  FC RoHS